


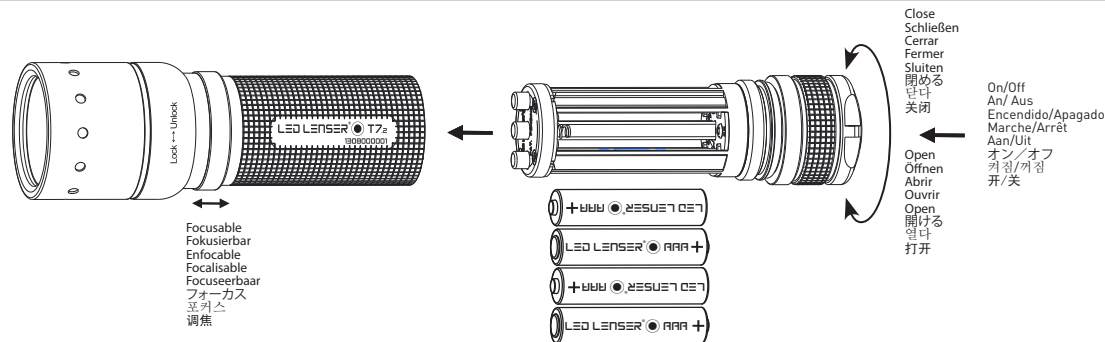

English

Thank you for choosing one of our products.
To become familiar with this product, please read the following instructions.

Item
LED LENSER
9807 Led Lenser T7
9907 Led Lenser T7 Blister

Version: 5.0

Battery pack:
4 x AAA/ LR03/ Micro (1.5 V DC)

Turning the flashlight ON and OFF

To turn the flashlight ON and OFF, push the button at the end of the flashlight. When using the three step Quick Cycle Switch function, first press for maximum light, then click for high light, and again for low.

One-Handed Speed-Focus

To adjust the focusable beam to suit your application, simply push forward or pull back with your thumb on the head of the light.
Each position of the focus can be locked by using the Fast Lock function by turning the head of the flashlight to the left. In order to re-adjust the beam, unlock the focus by turning the head of the flashlight to the right. Then the Speed Focus function can be used again.

Replacing the batteries

To replace the batteries, first switch off the flashlight and then unscrew the cap at the end of the flashlight. You must not cause a short circuit of the golden front contacts of the battery holder. Take

out the used (discharged) batteries and dispose of them properly. Insert the new batteries according to the polarity marks (+) and (-). Close the flashlight by screwing the end cap back in place. Important – when inserting new batteries, follow the polarity marks (+) and (-) that are marked on the battery housing. If inserted incorrectly, battery damage could occur and cause an explosion.

Batteries

Never try to recharge batteries or use new and used batteries together. Always change all old batteries at the same time and only use high quality batteries that are of the same kind. Do not use high current batteries or accumulators because of different electrical values. If you do not intend to use the flashlight for a long period of time, take the batteries out to prevent leaking and damage to the flashlight. Discharged batteries must be taken out. Used batteries and accumulators are hazardous waste and must be disposed of according to government regulations.

Accessories

The enclosed lanyard can be fastened at the end of the flashlight. The enclosed pouch will fit belts up to a maximum width of 80mm.

WARNING

Do not shine the light directly in someone's eyes. If the light beam does shine directly in your eye, look away immediately. Do not use any magnifying instruments with this flashlight that could concentrate the light beam.

In the case of commercial use, the user of the flashlight should only use this product in accordance with any local laws and regulations.

Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.
Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.

Artikel
LED LENSER
9807 Led Lenser T7
9907 Led Lenser T7 Blister

Version: 5.0

Batteriesatz:
4 x AAA/ LR03/ Micro (1,5 V DC)

Ein- und Ausschalten

Der Schalter befindet sich am Ende der Lampe. Beim ersten Betätigen des Schalters erhalten Sie volles Licht, beim nächsten Betätigen des Schalters gedimmtes Licht. Ein erneutes Betätigen des Schalters schaltet die Lampe wieder aus. Sie können den Schalter auch als Taster benutzen, wenn Sie den Knopf nicht ganz durchdrücken. Beim Tasten erhalten Sie sofort die maximale Lichtstärke.

Fokus (One-Handed Speed Focus)

Die Taschenlampe ist über den Speed Focus fokussierbar. Halten Sie die Taschenlampe am geriffelten Mittelteil mit einer Hand fest und schieben Sie den Objektiv Tubus mit dem Daumen und Zeigefinger nach vorn oder hinten. Hierdurch können Sie den Lichtstrahl stufenlos nach Ihren Wünschen einstellen. Jede Stellung des Fokus kann arretiert werden, indem der sogenannte Fast Lock verwendet wird und der Kopf der Taschenlampe nach links gedreht wird. Um den Fokus wieder verstellen zu können, muss der Kopf zur anderen Seite gedreht werden.

Wechsel der Batterien

Vor dem Wechseln der Batterien schalten Sie unbedingt die Lampe aus. Zum Wechseln der Batterien schrauben Sie bitte die Lampe hinten auf. Der Batteriehalter ist mit der Endkappe verbunden. Ziehen Sie diese Einheit heraus und entnehmen Sie die verbrauchten Batterien. Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Legen Sie die neuen Batterien entsprechend der

Kennzeichnungen in den Batteriehalter ein. Achten Sie darauf, die drei goldenen Kontakte nie kurzzuschließen. Halten Sie diese Kontakte beim Batteriewechsel von allen metallischen oder feuchten Gegenständen fern. Schieben Sie den Batteriehalter wieder in das Lampengehäuse. Schrauben Sie danach das Schaltergehäuse wieder ein.

Achtung!

Wenn Sie neue Batterien einlegen, beachten Sie unbedingt die Polaritätsmarkierungen (+) und (-) im Batteriefach. Andernfalls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschädigt werden und explodieren!

Zubehör

Die mitgelieferte Handschlaufe kann mit dem Miniatur-Schlüsselsling an der Lampe befestigt werden. Die Gürteltasche passt an Gürtel bis zu einer Breite von 80 mm (z.B. Koppel).

Batterien

Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie niemals neue und gebrauchte Batterien zusammen. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Batterien desselben Typs. Wechseln Sie immer alle Batterien auf einmal. Die Verwendung von Akkus und hochstromfähigen Batterien ist wegen anderer elektrischer Werte nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterien, um Schäden zu vermeiden. Leere Batterien müssen entnommen werden. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

Sicherheitshinweis

Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Wenn jemand direkt in den Lichtstrahl blickt, kann die hohe Leuchtkraft der Lampe zu Blenderscheinungen führen. Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer entsprechend der Vorschriften für Laserstrahlung zu unterweisen.

Espanol

Gracias por elegir uno de nuestros productos.
Para familiarizarse con este artículo por favor lea las siguientes instrucciones.

Artículo
LED LENSER
9807 Led Lenser T7
99077684 Led Lenser T7 Blister

Versión: 5.0

Baterías:
4 x AAA/LR03 (1.5V DC)

Encendido y apagado

Para encender y apagar la linterna, presione el interruptor situado al final de la misma. Cuando use la función Interruptor de ciclo rápido en tres pasos, primero presione para máxima luz, luego presione para luz alta y presione otra vez para luz baja.

Enfoque rápido con una mano

Para ajustar el ángulo de la luz de acuerdo con sus necesidades, simplemente empuje hacia delante o atrás con su pulgar sobre el cabezal de la linterna.
Cada posición del enfoque se puede bloquear usando la función Bloqueo Rápido girando el cabezal de la linterna hacia la izquierda. Para reajustar el haz de luz, desbloquee el enfoque girando el cabezal de la linterna hacia la derecha. Entonces puede usar nuevamente la función Enfoque Rápido.

Cambio de las baterías

Para cambiar las baterías primero apague la linterna y luego desenrosque la tapa situada al final de la linterna. No debe causar un corto circuito de los contactos dorados frontales del soporte de las baterías. Extraiga las baterías usadas (descargadas) y deshágase de ellas de forma adecuada. Inserte las baterías nuevas de acuerdo con las marcas de polaridad (+) y (-). Cierre la linterna

enroscando la tapa final en su sitio.

Importante

Cuando se coloquen las nuevas baterías siga las marcas de polaridad (+) y (-) marcadas sobre la carcasa de las pilas. Si se insertan de forma incorrecta las baterías podrían dañarse y causar una explosión.

Baterías

Nunca intente recargar las baterías usadas o usar las nuevas y las gastadas juntas. Cambie siempre todas las baterías usadas al mismo tiempo y utilice baterías de alta calidad y del mismo tipo. No use baterías de alta corriente o baterías recargables debido a los diferentes valores eléctricos. Si no va a usar la linterna durante un tiempo prolongado, saque las baterías para prevenir posibles daños por sulfatación de las mismas. Las baterías descargadas deben ser retiradas. Las baterías y acumuladores usados son desechos peligrosos y deben de ser tratados de acuerdo con la legislación vigente.

Accesorios

El cordón que se adjunta puede ser ajustado al final de la linterna. La funda adjunta se adapta a cinturones de un ancho máximo de 80mm.

Advertencia de Seguridad

No enfocar directamente a los ojos. Si ello sucede, gire la cabeza inmediatamente en otra dirección. No usar ningún instrumento de aumento con esta linterna que pueda concentrar el haz de luz. En caso de uso comercial, el usuario solo debe utilizar este producto de acuerdo con las normas locales.

